

NOIROT

Инструкция по установке


Ножки для напольной установки электрических обогревателей (конвекторов) используются только для соответствующих нагревательных панелей. Ножки должны быть установлены максимум в 100 миллиметрах от каждого края обогревателя. Следует использовать обе ножки, по одной у каждого края обогревателя. Совместите выступы на ножках с прорезями в нижней решетке обогревателя, вставьте в отверстие ножки фиксатор, а затем поверните его по часовой стрелке до фиксации в выемке.




ВНИМАНИЕ!

Если вы не используете ножки для напольной установки, обогреватель должен быть прикреплен к стене с помощью кронштейна, входящего в комплект, как указано в инструкции по установке.

1. Установите ролики в основание ножки: с усилием протолкните стержень ролика в отверстие на краю основания

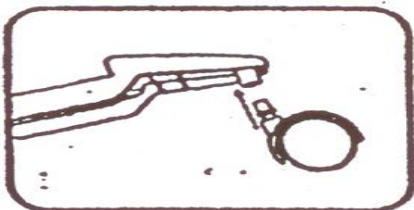


2. Совместите выступы на ножках с прорезями в решетке обогревателя

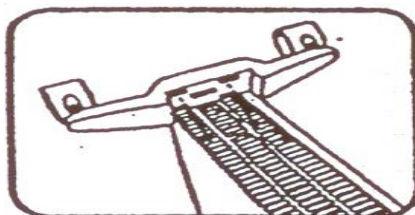

3. Вставьте полуоборотный фиксатор в отверстие ножки



4. Поверните фиксатор по часовой стрелке до его жесткой фиксации. В этом случае вы услышите щелчок.

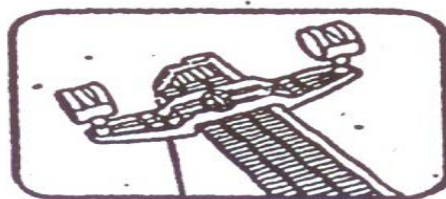

Товар не подлежит обязательной сертификации